



# PEGASUS F3 N 2S



CE

**IT** - ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

**ES** - INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**TR** - KULLANMA, KURULUM VE BAKIM TALIMATLARI

**EN** - INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE

**FR** - INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

**RU** - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

**UA** - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, МОНТАЖУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

RU

**1. УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА**

- Внимательно прочитайте предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве, и соблюдайте их в процессе эксплуатации агрегата.
- После монтажа котла проинформируйте пользователя о принципах его работы и передайте ему в пользование настоящее руководство, которое является неотъемлемой и важной частью агрегата; пользователь должен бережно сохранять его для возможного использования в будущем.
- Установка и техническое обслуживание котла должны производиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя. Запрещается выполнять любые действия на опломбированных устройствах регулировки.
- Неправильная установка или недлежащее техническое обслуживание могут быть причиной вреда для людей, животных и имущества. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с ошибочными установкой и эксплуатацией агрегата, а также с несоблюдением предоставленных им инструкций.
- Прежде чем приступить к выполнению любой операции очистки или технического обслуживания, отключите агрегат от сетей питания с помощью выключателя системы и/или предусмотренных для этой цели отсечных устройств.
- В случае неисправной или ненормальной работы агрегата выключите его и воздерживайтесь от любой попытки самостоятельно отремонтировать или устранить причину неисправности. В таких случаях обращайтесь исключительно квалифицированному персоналу. Возможные операции по ремонту-замене комплектующих должны выполняться только квалифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение всего вышеуказанного может нарушить безопасность работы агрегата.
- Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он спроектирован и изготовлен. Любое другое его использование следует считать ненадлежащим и, следовательно, опасным.
- Упаковочные материалы являются источником потенциальной опасности и не должны быть оставлены в местах, доступных детям.
- Не разрешается использование агрегата лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами без надлежащего опыта и знаний, если они не находятся под непрерывным надзором или проинструктированы насчет правил безопасного использования агрегата.
- Утилизация агрегата и его принадлежностей должна выполняться надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством.
- Приведенные в настоящем руководстве изображения дают упрощенное представление изделия. Подобные изображения могут несущественно отличаться от готового изделия.

**2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****2.1 Предисловие**

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали **PEGASUS F3 N 2S** напольный котел **FERROLI**, имеющий самую современную конструкцию, выполненный по передовым технологиям и отличающийся высокой надежностью изготовления. Просим Вас внимательно прочитать настоящее руководство и аккуратно хранить его на случай необходимости консультации в будущем.

**PEGASUS F3 N 2S** Данный котел представляет собой высокоэффективный тепловой генератор для централизованных систем отопления, работающей на природном или сжиженном нефтяном газе и управляемый передовой электронной системой.

Корпус котла включает в себя чугунные элементы, особая конструкция которых обеспечивает эффективный теплообмен в любых условиях эксплуатации, а также атмосферную горелку с электронным розжигом с ионизационной системой контроля пламени.

В оснащение котла также входят автоматический воздухоотводящий клапан, двухступенчатый регулирующий термостат и предохранительный термостат.

Благодаря электронным системам розжига и контроля пламени работа котла максимально автоматизирована.

Пользователю достаточно задать желаемую температуру воздуха с помощью регулирующего термостата.

**2.2 Панель управления**

Для получения доступа к панели управления поднимите лицевую крышку.

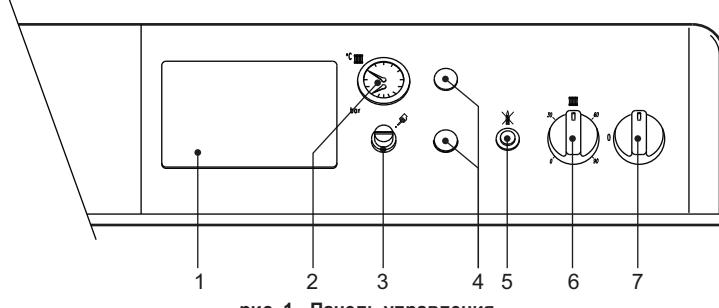


рис. 1 - Панель управления

**Легенда**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Точка подключения терmostатического блока управления                        |
| 2 | Термоманометр котла   |
| 3 | Крышка предохранительного термостата с ручным возвратом в рабочее состояние |
| 4 | Заглушка  |
| 5 | Кнопка сброса блока контроля пламени с индикатором блокировки               |
| 6 | 2-ступенчатый термостат регулировки котла                                   |
| 7 | Выключатель 0-1-TEST  |

**2.3 Включение и выключение****Включение**

- Откройте газовый вентиль, установленный перед котлом.
- Включите рубильник, подающий напряжение в помещение, если таковой имеется.
- Переведите выключатель котла "7" в положение 1 (рис. 1).
- Установите ручку "6" в положение, соответствующее выбранной температуре, а комнатный термостат (если имеется) на желаемую температуру. Далее происходит розжиг горелки и котел начинает работать в автоматическом режиме, контролируемом устройствами регулировки и безопасности.
- Если котел оборудован электронным термостатическим блоком управления, установленным в положении рис. 11 на , пользователь должен также соблюдать инструкции, предоставляемые изготовителем данного блока.

Если после правильного выполнения описанных выше операций горелки не зажгутся, а на котле зажигается светящаяся кнопка блокировки 5 , подождите около 15 секунд, затем нажмите вышеуказанную кнопку. Таким образом, после сброса, обеспечивается повторение электронным блоком цикла розжига. Если горелки на зажгутся и после второй попытки, то смотрите параграф поиска неисправностей.

В случае отключения электропитания котла во время его работы горелки погаснут и автоматически снова зажгутся при восстановлении подачи электроэнергии.

**Выключение**

Закройте газовый вентиль, установленный перед котлом, переведите ручку "7" на 0 и выключите электропитание аппарата.

Во время длительного неиспользования котла в зимний период, во избежание ущерба от возможного замерзания рекомендуется слить всю воду из котла и из системы отопления, или же добавьте антифриз в систему отопления.

Выключатель котла 7 имеет 3 позиции "0-1-TEST"; первые два положения соответствуют выключеному и включенному состоянию аппарата; третье положение используется исключительно при проведении технического обслуживания или других работ.

**2.4 Регулировки****Руковатка регулировки температуры в системе отопления**

Повернув рукаватку 6 на рис. 1 по часовой стрелке, температура воды в системе отопления повышается и наоборот. Температуру воды в системе отопления можно регулировать в пределах от 30° до 90°. Однако не рекомендуется эксплуатировать котел при температуре ниже 45°.

**Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционального комнатного термостата)**

Задайте с помощью термостата температуру воздуха в помещении нужную температуру внутри помещения. При поступлении команды от комнатного термостата котел включается, обеспечивая нагревание воды в системе отопления до температуры, заданной регулирующим термостатом 6 di рис. 1. При достижении в помещении желаемой температуры котел выключается.

При отсутствии комнатного термостата котел обеспечивает поддержание в системе температуры, заданной термостатом регулировки котла.

**Регулирование давления воды в системе отопления**

При заполнении холодной системы отопления, давление воды, контролируемое по показаниям установленного на котле водомера поз. рис. 12 на , должно составлять примерно 1,0 бар. Если во время работы давление воды в системе упало (из-за испарения растворенных в воде газов) до величины ниже вышеуказанного минимума, пользователь должен открыть кран подачи воды и довести давление до первоначального значения. По окончанию операции всегда закрывайте кран подачи воды.

**2.5 Неисправности**

Ниже приводится список неисправностей, которые могут иметь простые причины и быть устранены самим пользователем.

| Символ | Неисправность   | Способ устранения   |
|--------|---|---|
|        | Блокировка котла вследствие срабатывания системы контроля пламени                                   | Проверьте, открыты ли газовые вентили, установленные перед котлом и на счетчике. Нажмите кнопку-индикатор с подсветкой. В случае повторяющихся блокировок котла обратитесь в ближайший сервисный центр. |
|        | Блокировка котла вследствие низкого давления воды в системе (только при наличии реле давления воды) | Заполните систему водой до достижения давления 1-1,5 бар в холодном состоянии, открыв предусмотренный для этой цели кран. После выполнения этой операции закройте кран.                                 |
|        | Блокировка котла вследствие перегрева воды  | Открутите крышку предохранительного термостата и нажмите находящуюся под ней кнопку. В случае повторяющихся блокировок котла обратитесь в ближайший сервисный центр.                                    |

Перед тем, как обращаться в сервисный центр, убедитесь, что причиной неисправности не является отсутствие газа или электропитания.

### 3. УСТАНОВКА

#### 3.1 Указания общего характера

**!** Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он был спроектирован и изготовлен.

Настоящий агрегат предназначен для нагревания воды до температуры ниже температуры кипения при атмосферном давлении и должен быть подсоединен к отопительной системе и/или системе ГВС, имеющим характеристики, соответствующие техническим параметрам и тепловой мощности котла. Применение агрегата для любых других целей следует считать ненадлежащим использованием.

УСТАНОВКА КОТЛА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПРОВЕРЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ ИНСТРУКЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ И ПРЕДПИСАНИЙ МЕСТНЫХ НОРМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

Неправильная установка может быть причиной ущерба людям, животным и имуществу, за который изготовитель не может считаться ответственным.

#### 3.2 Место установки

Данный агрегат относится к котлам с "открытой камерой горения". Он может быть установлен и использован только в помещениях, оборудованных системой постоянной вентиляции. Недостаточный приток воздуха, необходимого для горения, будет препятствовать нормальному работе котла и удалению продуктов горения. Кроме того, продукты горения, образующиеся в таких условиях (оксиды), при рассеивании в домашних помещениях являются чрезвычайно вредными для здоровья.

В любом случае в месте установки не должны находиться пыль, огнеопасные предметы или материалы и едкие газы. Помещение должно быть сухим и не подверженным замерзанию.

При установке агрегата вокруг него необходимо предусмотреть свободное пространство, необходимое для проведения операций технического обслуживания.

#### 3.3 Гидравлические соединения

##### Предупреждения

Параметры тепловой мощности котла должны быть определены заранее путем расчета потребности в тепле в помещениях в соответствии с действующими нормативами. Для обеспечения хорошего функционирования и продолжительного срока службы котла гидравлическая система должна быть иметь соответствующие размеры и включать в себя принадлежности, необходимые для правильной работы и бесперебойного тока воды.

В случаях, когда подающие и обратные трубы системы отопления проложены таким образом, что в некоторых местах могут образоваться воздушные пузыри, целесообразно установить в этих местах воздуховыпускные краны. Кроме того, в самой нижней точке системы следует установить сливной вентиль для обеспечения возможности полного слива воды из нее.

Если котел установлен ниже уровня системы, рекомендуется установить запорный вентиль для предотвращения естественной циркуляции воды в системе.

Рекомендуется, чтобы разность температур воды в прямом и обратном коллекторах не превышала 20 °C.

**!** Не используйте трубы гидравлической системы для заземления электрических приборов.

Перед установкой тщательно промойте все трубы системы для удаления остаточных загрязняющих веществ или посторонних тел, могущих помешать правильной работе аппарата.

Выполните подключение труб к соответствующим штуцерам, как показано на рис. 10.

Между котлом и системой отопления рекомендуется установить отсечные клапаны, позволяющие изолировать котел от системы в случае необходимости.

**!** Соединения следует выполнять так, чтобы трубы, находящиеся внутри котла, не подвергались механическим нагрузкам.

##### Характеристики воды для системы отопления

В случае, если жесткость воды превышает 25° Fr, используемая в отопительной системе вода должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы предотвратить образование отложений или коррозии, вызванные жесткой или агрессивной водой. Следует помнить, что отложения толщиной даже несколько миллиметров в связи с их низкой теплопроводностью вызывают значительный перегрев металлических стенок котла с последующими серьезными последствиями.

Подготовка используемой воды необходима в случае протяженных систем (с большими объемами воды) или частой подачи в систему рекуперированной воды. Если в этих случаях потребуется частичный или полный слив воды из системы, новое заполнение системы также требуется производить предварительно подготовленной водой.

##### Заполнение котла и системы водой

Давление воды в холодной системе должно составлять 1 бар. Если во время работы давление воды в системе упало (из-за испарения растворенных в воде газов) до величины ниже вышеуказанного минимума, пользователь должен довести давление до первоначального значения. Для обеспечения правильной работы котла давление в нем при рабочей температуре должно составлять 1.5 - 2 бар.

##### 3.4 Присоединение к газопроводу

**!** Прежде чем приступить к подключению котла к системе газоснабжения, удостоверьтесь, что котел предназначен для работы именно на данном виде топлива и тщательно прочистите все газовые трубы для удаления посторонних веществ, могущих помешать правильной работе агрегата.

Подключение газа к предусмотренному для этой цели патрубку (см. рис. 10) следует осуществлять при соблюдении действующих норм, с использованием жесткой металлической трубы или гибкого шланга из нержавеющей стали со сплошной оплеткой. Между газопроводом и котлом должен быть установлен газовый кран. Проверьте герметичность всех газовых соединений.

Пропускная способность счетчика газа должна обеспечивать одновременную работу всех подключенных к нему аппаратов. Диаметр газового патрубка, который выходит из котла, не является определяющим при выборе диаметра трубы, соединяющей котел и счетчик; диаметр определяется согласно действующим нормам и зависит от длины и внутреннего сопротивления трубы.

**!** Не используйте газовые трубы для заземления электрических установок.

### 3.5 Электрические соединения

#### Подключение к сети электропитания

Котел подключается к однофазной электрической сети 230 В - 50 Гц.

**!** Электрическая безопасность аппарата обеспечивается только в том случае, если он правильно подключен к эффективной системе заземления, выполненной в соответствии с действующими правилами техники безопасности. Эффективность контура заземления и его соответствие нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, могущий быть причиненным отсутствием заземления аппарата. Удостоверьтесь также, что Ваша система электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности котла, указанной на табличке номинальных данных, а также, что сечение проводов Вашей системы соответствует потребляемой мощности котла.

Котел поставляется в комплекте с кабелем и разъемом, расположенным внутри панели управления, с помощью которого котел может быть подключен к электронному терmostатическому блоку управления (см. электрические схемы на рис. 5.5). Котел также снабжен трехжильным кабелем для подключения его к сети электропитания. Подключение к сети должно быть постоянным, причем между местом подключения к сети и котлом следует установить двухполюсный размыкальный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, а также предохранители макс. номиналом 3 А. При выполнении электрических соединений очень важно соблюсти полярность (ФАЗА: коричневый провод / НЕЙТРАЛЬ: синий провод / ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод).

#### Доступ к блоку электрических зажимов и к внутренним элементам панели управления

Для получения доступа к электрическим устройствам, расположенным внутри панели управления, следуйте указаниям, приведенным на рис. 2. Расположение зажимов, используемых для выполнения различных электрических соединений, показано на электрической схеме в разделе "Технические данные".

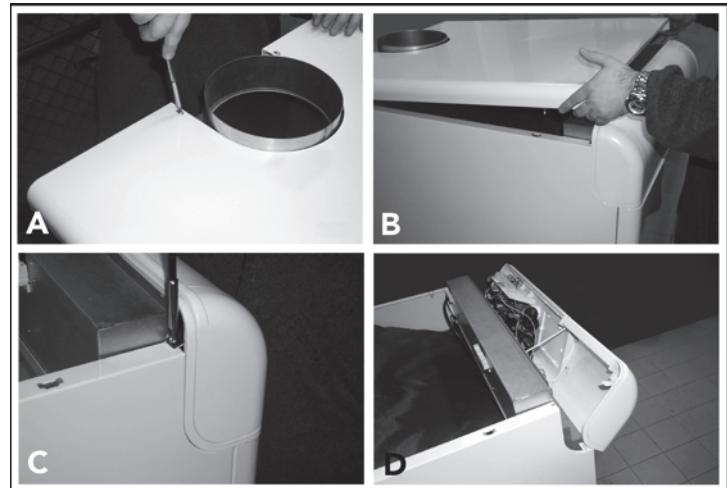


рис. 2 - Доступ к блоку зажимов

##### Обозначения

- A** Открутите 2 самонарезающих винта фиксации крышки котла.
- B** Поднимите крышку, оказывая на него давление снизу вверх; снимите крышку, освободив ее от боковых пальцев.
- C** Открутите и снимите два винта и плитки крепления панели управления.
- D** Поверните панель управления вперед.

Дополнительные чувствительные элементы контрольных и предохранительных устройств, датчика температуры, реле давления, колбы термостата и т.д., должны быть установлены на подающий трубопровод на расстоянии не более 40 см. от задней стенки кожуха котла (см. рис. 3).

##### Обозначения

- A** Выходной штуцер контура системы отопления
- B** Обратный трубопровод системы отопления
- C** не более 40 см

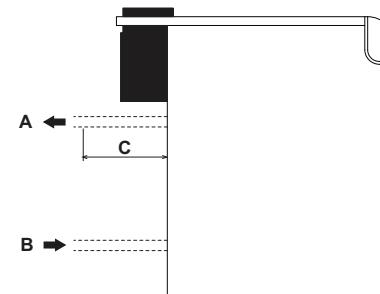


рис. 3 - Подающий и обратный трубопровод

#### 3.6 Подключение котла к дымоотводу

Труба подсоединения к дымоходу должна иметь диаметр, не меньший чем диаметр соединительного патрубка на прерывателе тяги. После прерывателя тяги должен идти вертикальный участок дымохода длиной не менее 0,5 метра. Размеры и монтаж дымоходов и трубы для подсоединения к ним котла должны соответствовать действующим нормам. Диаметры хомутов крепления прерывателей тяги приведены в таблице на рис. 10.



Не используйте газовые трубы для заземления электрических установок.

#### 4. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

##### 4.1 Регулировки

Все операции регулирования и перенастройки котла должны выполняться квалифицированным персоналом.

Изготовитель котла снимает с себя всякую ответственность за вред, причиненный людям и/или имуществу, в результате несанкционированного изменения конструкции агрегата неквалифицированным и неуполномоченным персоналом.

##### Регулирование давления газа в горелках

Выходящие с завода котлы PEGASUS F3 N 2S настроены на работу с природным или сжиженным нефтяным газом. Испытание котла и настройка давления также производятся на заводе.

При первом включении котла проверьте и регулируйте давление подачи газа в форсунки, если это необходимо вследствие изменения давления в сети, соблюдая значения, приведенные в таблице технических данных в sez. 5.3.

Операции регулировки давления должны выполняться при работающем котле с помощью соответствующих регуляторов, установленных на 2-ступенчатых газовых клапанах (см. рис. 4)

##### Подготовительные операции:

1. Включите котел и приведите ручку регулирующего термостата на минимум.
2. Подсоедините манометр к штекеру отбора давления, установленному на газовом коллекторе блока горелок (см. деталь 14 на рис. 11).
3. Снимите защитную крышку регулятора давления 4 на рис. 4.

##### Регулирование минимальной мощности (1-я ступень)

1. Медленно поверните ручку регулировочного термостата по часовой стрелке до 1-го щелчка; таким образом обеспечивается подача газа в отверстия А и В газового клапана (см. рис. 4).
2. Регулируйте давление с помощью винта 6 на рис. 4 и проверьте его на соответствие со значениями, приведенными в таблице технических данных на sez. 5.3.

##### Регулирование максимальной мощности (2-я ступень)

1. Поверните ручку термостата регулировки до максимума; таким образом обеспечивается подача газа в отверстия А, В и С газового клапана (см. рис. 4).
2. Регулируйте давление с помощью винта 5 на рис. 4 и проверьте его соответствие со значениями, приведенными в таблице технических данных на sez. 5.3.

Регулировки должны производиться равномерно на регуляторах давления всех клапанов.

**!** Измерение давления в газовом коллекторе горелок должно производиться не раньше, чем через 30 секунд после выполнения регулировки, т.е. при установленном пламени.

По окончании регулировок включите и выключите горелку 2 - 3 раза с помощью соответствующего термостата и убедитесь, что измеряемые при этом значения давления соответствуют заданным; в противном случае необходимо выполнять дополнительную регулировку до тех пор, пока давление не достигнет правильного значения.

##### Перенастройка котла на другой вид газа

Котел пригоден для работы на природном газе (G20-G25) или на сжиженном газе (G30-G31). Настройка на тот или другой вид газа выполняется на заводе и указана как на упаковке, так и на табличке номинальных данных аппарата. В случае необходимости перевода котла на работу с газом, отличным от газа, для которого он был настроен на заводе, необходимо приобрести специальный предусмотренный для этой цели комплект для переоборудования и действовать, как указано ниже.

##### Перенастройка с природного газа на сжиженный газ

1. Замените форсунки на основной горелке и на пилотной горелке, установив форсунки, указанные в таблице технических данных, в sez. 5.3.
2. Снимите с газового клапана маленький колпак 3 (рис. 4), установите на клапан регулятор "STEP" зажигания 2, находящийся в комплекте перенастройки, и наденьте на него колпак 3.
3. Регулируйте давление газа, подаваемого в горелку, для минимальной и максимальной мощности, как описано в предыдущем параграфе и руководствуясь таблицей технических данных, приведенной в параграфе sez. 5.3.
4. Операции 2 и 3 должны производиться на всех клапанах.
5. Наклейте табличку, входящую в состав комплекта для переоборудования, рядом с табличкой технических данных для подтверждения выполненного переоборудования.

##### Перевод с сжиженного газа на природный

Осуществляется выполнением описанных выше операций, сняв регулятор зажигания "STEP" 2 на рис. 4 с газового клапана и установив колпак 3 на рис. 4 непосредственно на клапан.

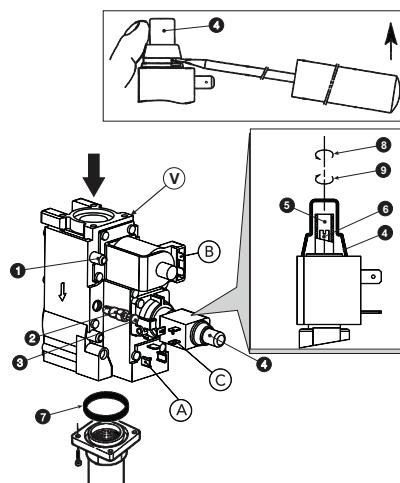


рис. 4 - Перенастройка котла на другой вид газа

##### Основные узлы

- 1 Штуцер отбора давления, расположенный перед газовым клапаном
- 2 Регулятор зажигания "STEP" для сжиженного газа
- 3 Заглушка
- 4 Защитный колпак
- 5 Винт для регулировки максимального давления
- 6 Винт для регулировки минимального давления (1-ая ступень)
- 7 Уплотнительное кольцо "O RING"
- 8 Увеличение
- 9 Уменьшение
- V Клапан Honeywell VR 4601 СВ

##### Обозначения электрических соединений

A + B = Цепи питания 1-ой ступени (минимальная мощность)

A + B + C = Цепи питания 2-ой ступени (максимальная мощность)

##### 4.2 Ввод в эксплуатацию

**!** Ввод котла в эксплуатацию должен выполняться высококвалифицированным персоналом.

Описанные ниже операции и проверки должны выполняться при первом розжиге, после проведения технического обслуживания, во время которого котел был отсоединен от сетей питания, а также в случае проведения работ на предохранительных устройствах или других узлах котла.

##### Перед включением котла

- Откройте отсечные вентили, расположенные на участке между котлом и системой отопления.
- С максимальной осторожностью проверьте герметичность системы газоснабжения. Для обнаружения утечек в соединениях используйте мыльный раствор.
- Заполните водой систему и полностью спустите воздух котла и из системы, открыв воздуховыпускной вентиль на котле и (если такие имеются) воздуховыпускные вентили, установленные в различных местах системы отопления.
- Убедитесь в отсутствии утечек воды из системы отопления или из котла.
- Проверьте правильность выполнения электрических соединений.
- Убедитесь, что агрегат присоединен к эффективному контуру заземления.
- Убедитесь, что величины расхода и давления газа соответствуют требуемым значениям.
- Проверьте отсутствие огнеопасных жидкостей или материалов в непосредственной близости от котла.

##### Включение котла

- Откройте газовый вентиль, установленный перед котлом.
- Спустите воздух из трубы, находящейся перед газовым клапаном.
- Включите рубильник, подающий напряжение в помещение, если таковой имеется.
- Переведите выключатель котла (поз. 7 - рис. 1) в положение 1.
- Установите ручку 6 (рис. 1) в положение, соответствующее температуре выше 50°C, а ручку комнатного термостата (если имеется) на желаемую температуру. Далее происходит розжиг горелки и котел начнет работать в автоматическом режиме, контролируемом устройствами регулировки и безопасности.

**!** Если после правильного выполнения описанных выше операций горелки не зажгутся, а на котле зажигается кнопка с подсветкой, подождите около 15 секунд, затем нажмите вышеуказанную кнопку. После сброса система повторит цикл розжига. Если горелки не зажгутся и после второй попытки, см. параграф sez. 4.4.

Выключатель котла 7 имеет 3 положения "0-1-TEST"; первые два положения соответствуют выключенному и включенному состоянию аппарата; третье положение используется исключительно при проведении технического обслуживания или других работ.

**!** В случае отключения электропитания котла во время его работы горелки погаснут и автоматически снова зажгутся при восстановлении подачи электроэнергии.

##### Контрольные операции, выполняемые во время работы

- Проверьте герметичность топливного контура и водопроводов.
- Проверьте эффективность функционирования дымоходов во время работы котла.
- Убедитесь в правильности циркуляции воды между котлом и системой.
- Проверьте работу системы розжига котла путем включения и выключения котла несколько раз с помощью комнатного термостата или термостата котла.
- Убедитесь по показаниям счетчика, что расход газа соответствует величине, указанной в таблице технических данных в сар. 5.

##### Выключение

Для временного выключения котла переведите главный выключатель 7 (рис. 1) в положение 0.

Для выключения котла перед длительным периодом неиспользования необходимо:

- Установить ручку главного выключателя 7 (рис. 1) в положение 0;
- Закрыть газовый клапан, установленный перед котлом;
- Обесточить аппарат;

**!** Во время длительного неиспользования котла в зимний период, во избежание ущерба от возможного замерзания рекомендуется слить всю воду из котла и из системы отопления, или же добавьте антифриз в систему отопления

#### 4.3 Техническое обслуживание

**!** Нижеописанные операции должны производиться только квалифицированным персоналом.

##### Сезонные проверки котла и дымохода

Рекомендуется не реже, чем раз в год выполнять следующие проверки:

- Элементы управления и предохранительные устройства (газовый клапан, термостаты и т.д.) должны функционировать правильным образом.
- Дымоходы не должны быть засорены и не иметь утечек.
- Герметичность газовых систем и водяных контуров не нарушена.
- Горелку и корпус котла должны быть совершенно чистыми. Выполняйте инструкции, приведенные в следующем параграфе.
- Электроды не должны иметь накипи и быть правильно установленными (см. рис. 8).
- Давление воды в холодной системе должно составлять около 1 бар; в противном случае приведите его к этой величине.
- Расширительный бак должен быть заполнен.
- Величины расхода и давления газа должны соответствовать значениям, приведенным в таблице технических данных (см. sez. 5.3).
- Циркуляционные насосы не должны быть заблокированы.

##### Предохранительные устройства

Котел PEGASUS F3 N 2S оборудован предохранительными устройствами, обеспечивающими безопасность в случае возникновения каких-либо неисправностей в работе системы.

Устройство ограничения температуры (защитный термостат) с автоматическим возвратом в рабочее состояние

Функция этого устройства - не допустить превышение температуры кипения воды в системе отопления. Максимальная температура срабатывания устройства - 110°C.

Автоматическая разблокировка ограничителя температуры происходит только после остывания котла (понижения температуры не менее чем на 10°C) и устранения неисправности, вызвавшей блокировку. Для разблокировки ограничителя Per sbloccare il limitatore di temperatura si dovrà svitare il coperchio 3 di рис. 1 e premere il pulsante sottostante.

##### Открытие передней панели

Для открытия передней панели котла следуйте указаниям, приведенным в рис. 5.

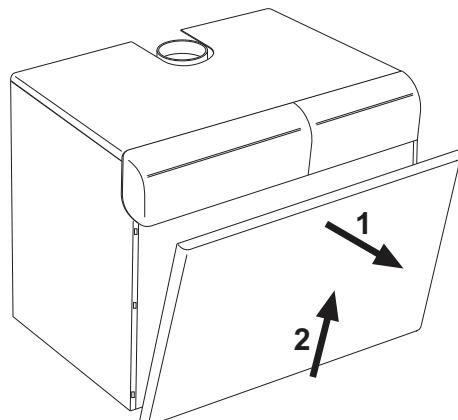


рис. 5 - Открытие лицевой панели



Перед выполнением любых операций внутри котла отключите электропитание и закройте газовый вентиль, установленный перед котлом.

##### Анализ дымовых газов

Внутри котла, в верхней части прерывателя тяги, предусмотрена одна точка отбора проб дымовых газов (смотреть рис. 6).

Чтобы произвести измерение, необходимо выполнить следующие операции:

1. Снимите верхнюю панель котла
2. Снимите теплоизоляцию с прерывателя тяги
3. Снимите пробку отверстия отбора дымовых газов;
4. Вставьте датчик в отверстие;
5. Регулируйте температуру котла на максимум.
6. Подождите 10-15 минут для стабилизации котла\*
7. Выполните измерение.

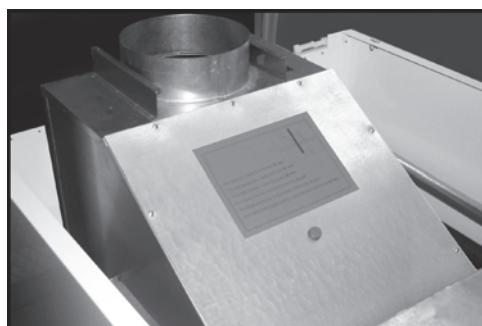


рис. 6 - Анализ дымовых газов

Результаты анализов, выполненных до стабилизации котла, могут быть ошибочными.

#### Демонтаж и очистка блока горелок

Процедура по снятию блока горелки:

- Обесточьте агрегат и закройте вентиль подачи газа, установленный на входе в котел.
- Открутите два винта, крепящие электронный блок контроля за пламенем (поз. **B** - рис. 7) к газовому клапану (поз. **A** - рис. 7), и отсоедините последний от клапана.
- Открутите винты крепления разъемов (**F**) к газовым клапанам и отсоедините последние от клапанов.
- Отсоедините кабели системы розжига и ионизации (**E**) от блока электродов.
- Отвинтите гайки крепления трубы подачи газа, расположенной перед газовыми клапанами (поз. **C** - рис. 7).
- Развинтите две гайки крепления дверцы камеры горения к чугунным элементам корпуса котла (поз. **D** - рис. 7).
- Снимите блок горелок вместе с дверцей камеры горения.

Произведите проверку и очистку горелок. Для очистки горелок и электродов пользуйтесь исключительно не металлической щеткой или сжатым воздухом. Не применяйте химические средства.

По окончании работы установите все на место, выполняя вышеописанные операции в обратном порядке.

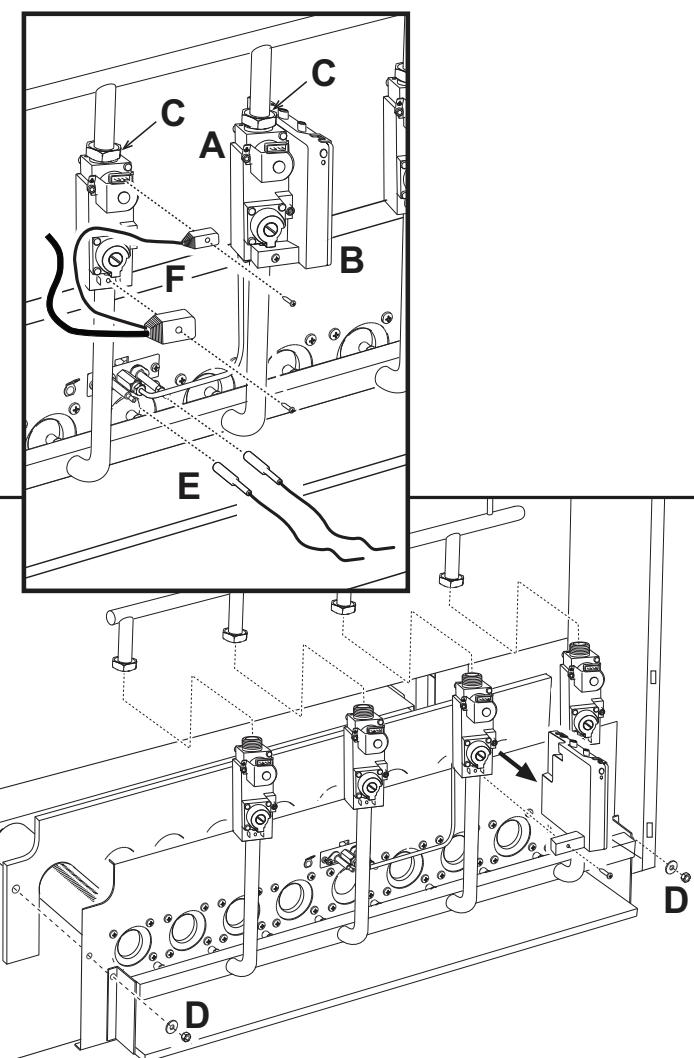


рис. 7 - Демонтаж и очистка горелок

## Пилотная горелка

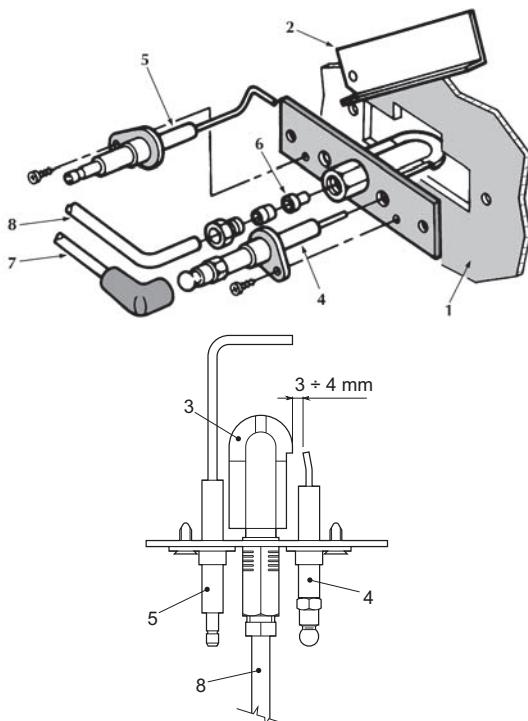


рис. 8 - Пилотная горелка

- 1 Дверца камеры сгорания  
2 Смотровая дверца  
3 Пилотная горелка  
4 Электрод розжига  
5 Следящий электрод  
6 Пилотная форсунка  
7 Электрический кабель высокого напряжения  
8 Трубка подачи газа

## Очистка котла и дымохода

Для выполнения очистки котла см. рис. 9) следуйте нижеприведенным указаниям:

- Закройте газовый вентиль, установленный перед котлом, и отключите агрегат от сети электропитания.
- Снимите лицевую панель котла (рис. 5).
- Поднимите крышку кожуха, оказывая на него давление снизу вверх.
- Снимите теплоизоляцию 5 с прерывателя тяги.
- Снимите плиту, закрывающую дымовую камеру.
- Демонтируйте блок горелок (см. следующий параграф).
- Очистите камеру по направлению сверху вниз с помощью ерша. Очистка может быть выполнена и снизу вверх.
- С помощью пылесоса чистите трубопроводы удаления продуктов сгорания, соединяющие чугунные элементы корпуса котла.
- Установите на место все ранее демонтированные детали, затем проверьте герметичность газовой системы и каналов системы горения.
- При выполнении очистки обращайте внимание на то, чтобы не повредить баллон терmostата дымовых газов, расположенный в задней части дымовой камеры.

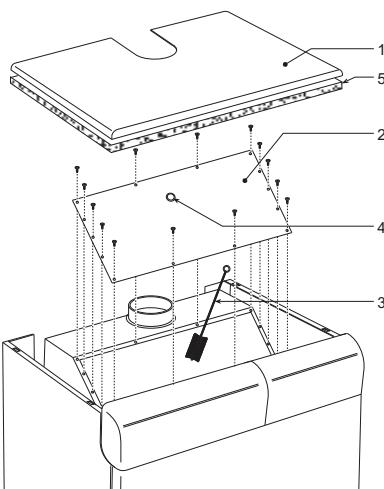


рис. 9 - Очистка котла

- 1 Верхняя панель кожуха  
2 Плита закрытия дымовой камеры  
3 Ерш  
4 Пробка отверстия для проведения анализа дымовых газов  
5 Теплоизоляция

## 4.4 Неисправности и способ устранения

| Неисправность   | Способ устранения   |
|---|---|
| После выполнения некоторых попыток розжига электронный блок управления вызывает блокировку котла. | С помощью сжатого воздуха чистите форсунки > пилотной горелки.<br>Проверьте регулярность поступления газа в котел, и убедитесь что воздух был удален из труб.<br>Проверьте правильность позиционирования электродов и отсутствие на них отложений (см. рис. 8 ).<br>Убедитесь, что котел подключен к надежной системе заземления.<br>Проверьте электрические соединения электродов розжига и ионизации.   |
| Отсутствие искры между электродами при розжиге.   | Проверьте правильность позиционирования электродов и отсутствие на них отложений (см. рис. 8 ).<br>Неправильная настройка регулировочного термостата.<br>Проверьте систему электропитания.<br>Проверьте электрические соединения электродов розжига и ионизации.<br>Проверьте соединения с электронным блоком контроля пламени.<br>Проверьте, чтобы провода ФАЗЫ и НЕИТРАЛИ не были перепутаны, и убедитесь в надежности контактов заземления.<br>Проверьте давление газа на входе и наличие разомкнутых реле давления.<br>Приведите предохранительный термостат в рабочее состояние.<br>Убедитесь, что контакт комнатного термостата закрыт. |
| Горелка горит плохо: слишком большое пламя, слишком маленькое пламя, желтое пламя                 | Засорение фильтра газового клапана.<br>Проверьте давление подачи газа.<br>Засорение форсунок.<br>Проверьте состояние чистоты котла<br>Проверьте, обеспечивает ли вентиляция помещения, в котором находится котел, нормальные условия горения.   |
| Запах негорящего газа   | Проверьте состояние чистоты котла.<br>Обследуйте дымоход.<br>Убедитесь, что расход газа не слишком большой.   |
| Котел работает normally, но температура не повышается   | Проверьте функционирование 2-ступенчатого регулировочного термостата.<br>Проверьте наличие питания привода 2-ой ступени газового клапана (максимальная мощность).<br>Проверьте, что расход газа не ниже номинала.<br>Проверьте состояние чистоты котла.<br>Проверьте мощность котла на соответствие с системой отопления.<br>Убедитесь, что насос системы отопления не блокирован.  |
| Высокая или низкая температура воды в системе отопления   | Проверьте функционирование 2-ступенчатого регулировочного термостата.<br>Убедитесь, что насос системы отопления не блокирован<br>Проверьте характеристики циркуляционного насоса на соответствие с размерами системы отопления.   |
| Взрыв горелки. Запаздывание при розжиге   | Убедитесь в наличии достаточного давления газа и проверьте, чтобы корпус котла не был засорен.  |
| Регулировочный термостат включается при слишком большом перепаде температурь                      | Убедитесь, что колба правильно установлена в соответствующем кожухе.<br>Проверьте функционирование 2-ступенчатого регулировочного термостата.   |
| Образование конденсата в котле  | Проверьте, не работает ли котел при слишком низкой температуре (ниже 50°C).<br>Проверьте расход газа.<br>Проверьте состояние дымохода.  |
| Котел выключается без явной причины   | Срабатывание предохранительного термостата вследствие повышенной температуры.   |

 Во избежание лишних расходов, перед тем, как обращаться в сервисный центр, убедитесь, что причиной неисправности не является отсутствие газа или электропитания.

## 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## 5.1 Габаритные размеры и присоединения

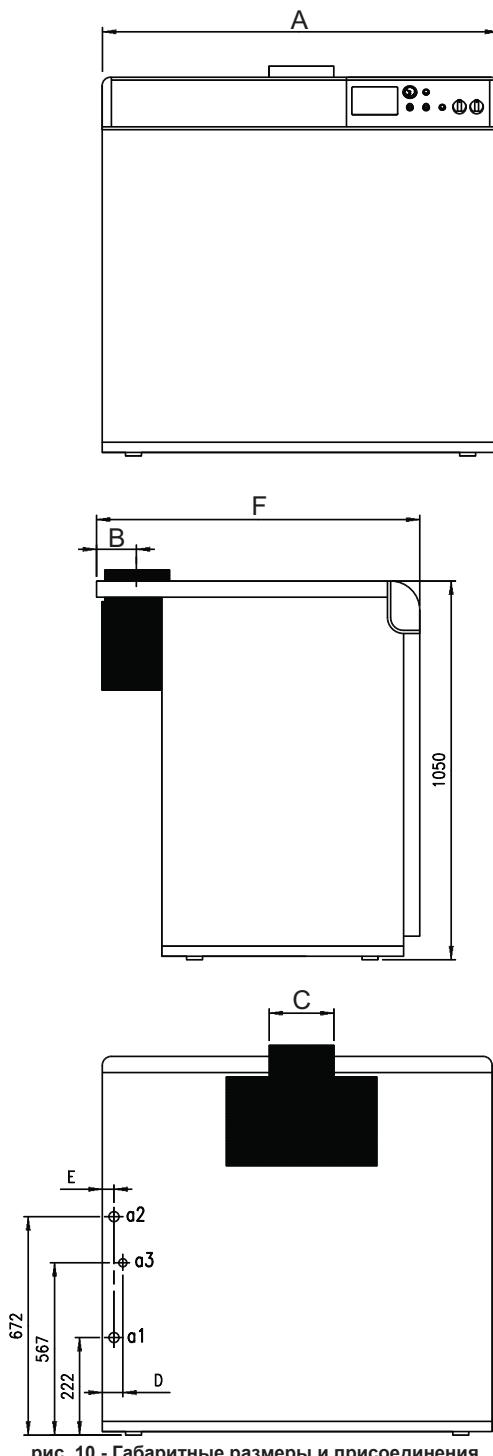


рис. 10 - Габаритные размеры и присоединения

**A** Вариант исполнения PEGASUS F3 N 119 - 136 2S  
**B** Вариант исполнения PEGASUS F3 N 153 ч 289 2S

## 5.2 Общий вид и основные узлы

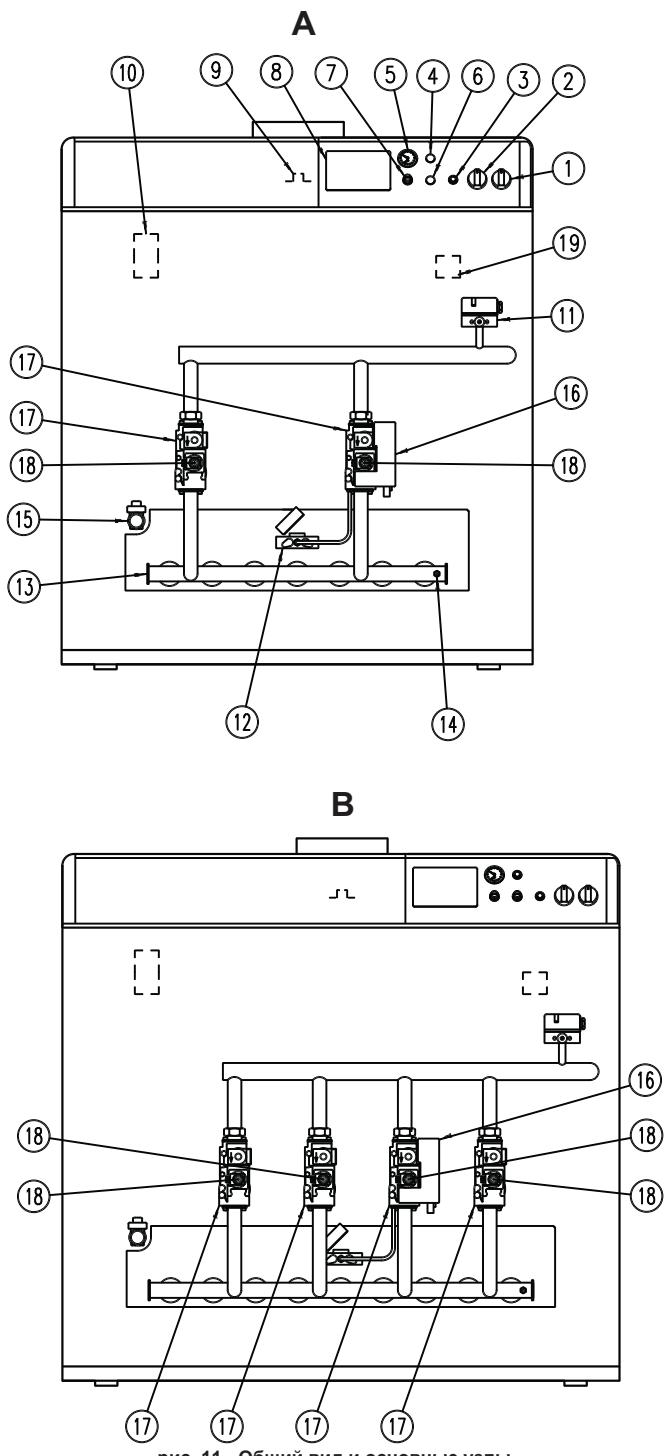


рис. 11 - Общий вид и основные узлы

**A** Вариант исполнения PEGASUS F3 N 119 - 136 2S  
**B** Вариант исполнения PEGASUS F3 N 153 ч 289 2S

## Легенда

|    |   |
|----|---|
| 1  | Выключатель "0-1-Тест"                            |
| 2  | 2-ступенчатый регулировочный термостат            |
| 3  | Кнопка сброса электронного блока управления       |
| 4  | Заглушка  |
| 5  | Термогигрометр                                    |
| 6  | Заглушка  |
| 7  | Предохранительный термостат                       |
| 8  | Место для установки электронного блока управления |
| 9  | Точка отбора дымовых газов                        |
| 10 | Автоматический клапан для спуска воздуха          |
| 11 | Реле давления газа                                |
| 12 | Пилотная горелка в комплекте с электродами        |
| 13 | Газовый коллектор                                 |
| 14 | Точка отбора давления                             |
| 15 | Сливной кран                                      |
| 16 | Электронный блок контроля пламени                 |
| 17 | Газовый клапан                                    |
| 18 | Электромагнит 2-й ступени                         |
| 19 | Реле давления воды                                |

| Тип и модель        | A    | b   | °C  | d  | E  | F    | a1<br>Обратный<br>контур<br>системы<br>отопления | a2<br>Подавший<br>контур<br>системы<br>отопления | a3<br>Точка<br>подвода<br>газа |
|---------------------|------|-----|-----|----|----|------|--|--|--------------------------------|
| PEGASUS F3 N 119 2S | 930  | 133 | 220 | 50 | 42 | 1050 | 2"   | 2"   | 1"                             |
| PEGASUS F3 N 136 2S | 1020 | 148 | 250 | 53 | 45 | 1050 | 2"   | 2"   | 1"                             |
| PEGASUS F3 N 153 2S | 1100 | 148 | 250 | 58 | 43 | 1050 | 2"   | 2"   | 1" 1/2                         |
| PEGASUS F3 N 170 2S | 1190 | 173 | 300 | 60 | 46 | 1050 | 2"   | 2"   | 1" 1/2                         |
| PEGASUS F3 N 187 2S | 1270 | 173 | 300 | 58 | 44 | 1050 | 2"   | 2"   | 1" 1/2                         |
| PEGASUS F3 N 221 2S | 1440 | 173 | 300 | 57 | 45 | 1050 | 2"   | 2"   | 1" 1/2                         |
| PEGASUS F3 N 255 2S | 1610 | 198 | 350 | 62 | 46 | 1100 | 2"   | 2"   | 1" 1/2                         |
| PEGASUS F3 N 289 2S | 1780 | 198 | 350 | 66 | 49 | 1100 | 2"   | 2"   | 1" 1/2                         |


## 5.3 Таблица технических данных

| Модель   | 119    |          | 136    |          | 153    |          | 170    |           |      |
|--|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|------|
| Мощность   | P макс | P мин     |      |
| Макс. теплопроизводительность (низшая теплота сгорания - Hi) | кВт    | 131      | 77     | 149      | 89     | 168      | 100    | 187       | 110  |
| Полезная теплопроизводительность                             | кВт    | 119      | 71     | 136      | 82     | 153      | 92     | 170       | 102  |
| Подача газа  | P макс | P мин     |      |
| Пилотная форсунка G20  | мм     | 1 x 0,40 |        | 1 x 0,40 |        | 1 x 0,40 |        | 1 x 0,40  |      |
| Пилотная форсунка G31  | мм     | 1 x 0,24 |        | 1 x 0,24 |        | 1 x 0,24 |        | 1 x 0,24  |      |
| Основные форсунки G20  | мм     | 7 x 3,40 |        | 8 x 3,40 |        | 9 x 3,40 |        | 10 x 3,40 |      |
| Давление подачи газа G20                                     | мбар   | 20       |        | 20       |        | 20       |        | 20        |      |
| Давление в горелке G20                                       | мбар   | 13.3     | 4.8    | 13.3     | 4.8    | 13.3     | 4.8    | 13.3      | 4.8  |
| Расход G20   | м³/ч   | 13.8     | 8.1    | 15.8     | 9.4    | 17.9     | 10.6   | 19.8      | 11.6 |
| Основные форсунки G31  | мм     | 7 x 2,15 |        | 8 x 2,15 |        | 9 x 2,15 |        | 10 x 2,15 |      |
| Давление подачи газа G31                                     | мбар   | 37       |        | 37       |        | 37       |        | 37        |      |
| Давление в горелке G31                                       | мбар   | 36       | 11.4   | 36       | 11.4   | 36       | 11.4   | 36        | 11.4 |
| Расход G31   | кг/ч   | 10.26    | 6.0    | 11.6     | 6.9    | 13.2     | 7.8    | 14.64     | 8.6  |
| Режим отопления  |        |          |        |          |        |          |        |           |      |
| Максимальная рабочая температура                             | °С     | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100       |      |
| Максимальное рабочее давление воды в системе отопления       | бар    | 6        |        | 6        |        | 6        |        | 6         |      |
| К-во элементов   |        | 8        |        | 9        |        | 10       |        | 11        |      |
| Минимальное рабочее давление воды в системе отопления        | бар    | 0.4      |        | 0.4      |        | 0.4      |        | 0.4       |      |
| Число контуров горелки                                       |        | 7        |        | 8        |        | 9        |        | 10        |      |
| Объем воды в котле   | л      | 38       |        | 42       |        | 46       |        | 50        |      |
| Вес  |        |          |        |          |        |          |        |           |      |
| Вес, включая упаковку  | кг     | 470      |        | 530      |        | 575      |        | 625       |      |
| Электрическое питание  |        |          |        |          |        |          |        |           |      |
| Макс. потребляемая электр. мощность                          | Вт     | 32       |        | 32       |        | 60       |        | 60        |      |
| Напряжение/частота эл. питания                               | В/Гц   | 230/50   |        | 230/50   |        | 230/50   |        | 230/50    |      |
| Степень электрической защиты                                 | IP     | X0D      |        | X0D      |        | X0D      |        | X0D       |      |

| Модель   | 187    |           | 221    |           | 255    |           | 289    |           |      |
|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|
| Мощность   | P макс | P мин     |      |
| Макс. теплопроизводительность (низшая теплота сгорания - Hi) | кВт    | 206       | 122    | 243       | 144    | 280       | 166    | 317       | 188  |
| Полезная теплопроизводительность                             | кВт    | 187       | 112    | 221       | 133    | 255       | 153    | 289       | 173  |
| Подача газа  | P макс | P мин     |      |
| Пилотная форсунка G20  | мм     | 1 x 0,40  |        | 1 x 0,40  |        | 1 x 0,40  |        | 1 x 0,40  |      |
| Пилотная форсунка G31  | мм     | 1 x 0,24  |        | 1 x 0,24  |        | 1 x 0,24  |        | 1 x 0,24  |      |
| Основные форсунки G20  | мм     | 11 x 3,40 |        | 13 x 3,40 |        | 15 x 3,40 |        | 17 x 3,40 |      |
| Давление подачи газа G20                                     | мбар   | 20        |        | 20        |        | 20        |        | 20        |      |
| Давление в горелке G20                                       | мбар   | 13.3      | 4.8    | 13.3      | 4.8    | 13.3      | 4.8    | 13.3      | 4.8  |
| Расход G20   | м³/ч   | 21.8      | 12.9   | 25.7      | 15.2   | 29.6      | 17.6   | 33.5      | 19.9 |
| Основные форсунки G31  | мм     | 11 x 2,15 |        | 13 x 2,15 |        | 15 x 2,15 |        | 17 x 2,15 |      |
| Давление подачи газа G31                                     | мбар   | 37        |        | 37        |        | 37        |        | 37        |      |
| Давление в горелке G31                                       | мбар   | 36        | 11.4   | 36        | 11.4   | 36        | 11.4   | 36        | 11.4 |
| Расход G31   | кг/ч   | 16.31     | 9.5    | 19.0      | 11.2   | 21.92     | 12.9   | 24.82     | 14.6 |
| Режим отопления  |        |           |        |           |        |           |        |           |      |
| Максимальная рабочая температура                             | °С     | 100       |        | 100       |        | 100       |        | 100       |      |
| Максимальное рабочее давление воды в системе отопления       | бар    | 6         |        | 6         |        | 6         |        | 6         |      |
| К-во элементов   |        | 12        |        | 14        |        | 16        |        | 18        |      |
| Минимальное рабочее давление воды в системе отопления        | бар    | 0.4       |        | 0.4       |        | 0.4       |        | 0.4       |      |
| Число контуров горелки                                       |        | 11        |        | 13        |        | 15        |        | 17        |      |
| Объем воды в котле   | л      | 54        |        | 62        |        | 70        |        | 78        |      |
| Вес  |        |           |        |           |        |           |        |           |      |
| Вес, включая упаковку  | кг     | 665       |        | 760       |        | 875       |        | 945       |      |
| Электрическое питание  |        |           |        |           |        |           |        |           |      |
| Макс. потребляемая электр. мощность                          | Вт     | 32        |        | 32        |        | 60        |        | 60        |      |
| Напряжение/частота эл. питания                               | В/Гц   | 230/50    |        | 230/50    |        | 230/50    |        | 230/50    |      |
| Степень электрической защиты                                 | IP     | X0D       |        | X0D       |        | X0D       |        | X0D       |      |

## 5.4 Диаграммы

## Гидравлическое сопротивление системы

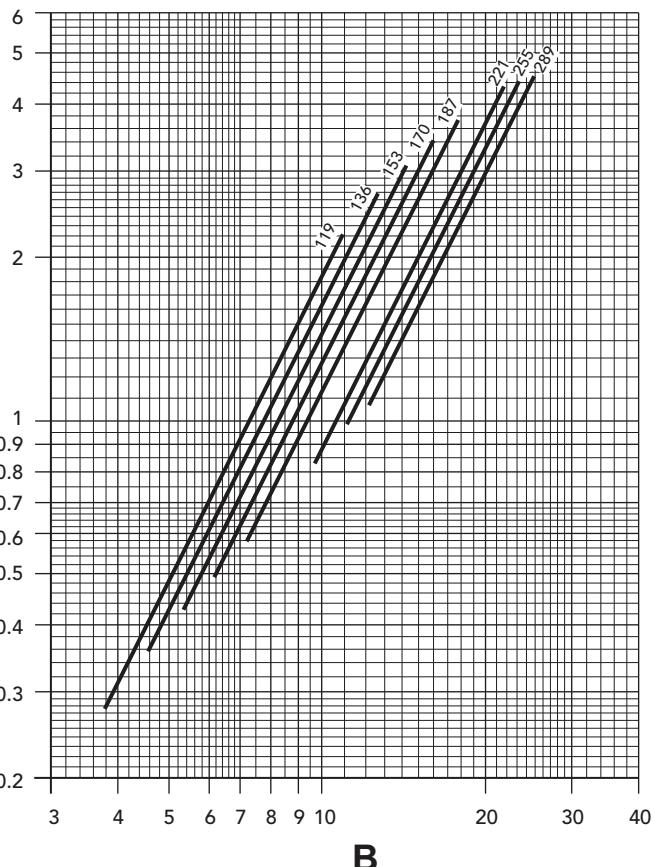

Легенда  
A  
B

Потери напора -  $m$  водяного столба  
Расход  $m^3/\text{ч}$

## 5.5 Электрические схемы

Схема электрических соединений мод. 119 - 136

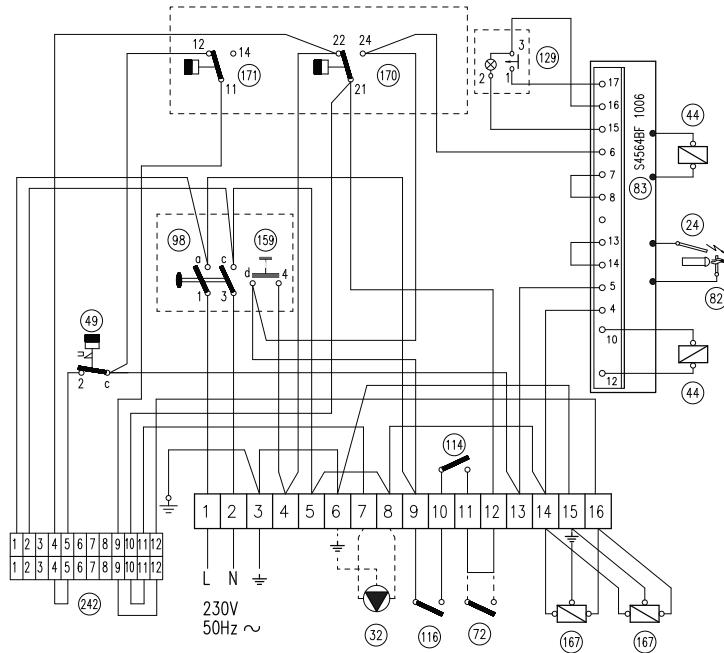


рис. 12 - Схема электрических соединений мод. 119 - 136

Принципиальная электрическая схема мод. 119 - 136

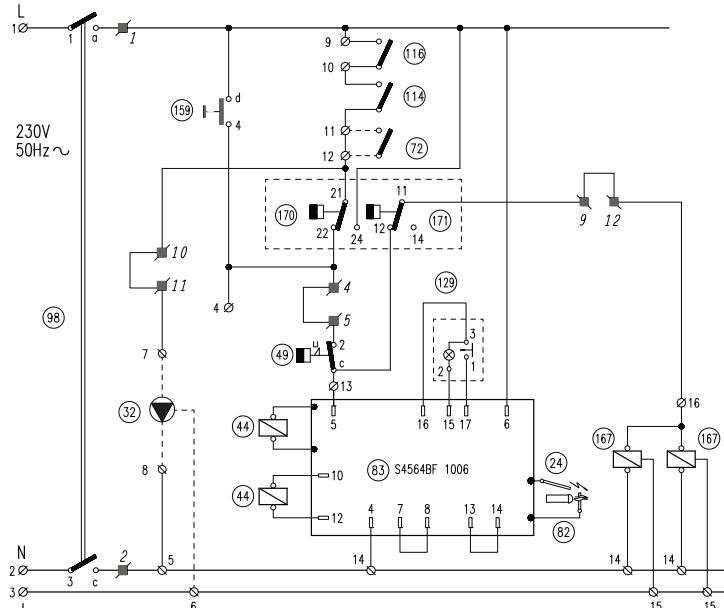


рис. 13 - Принципиальная электрическая схема мод. 119 - 136

Схема электрических соединений мод. 153 ч 289

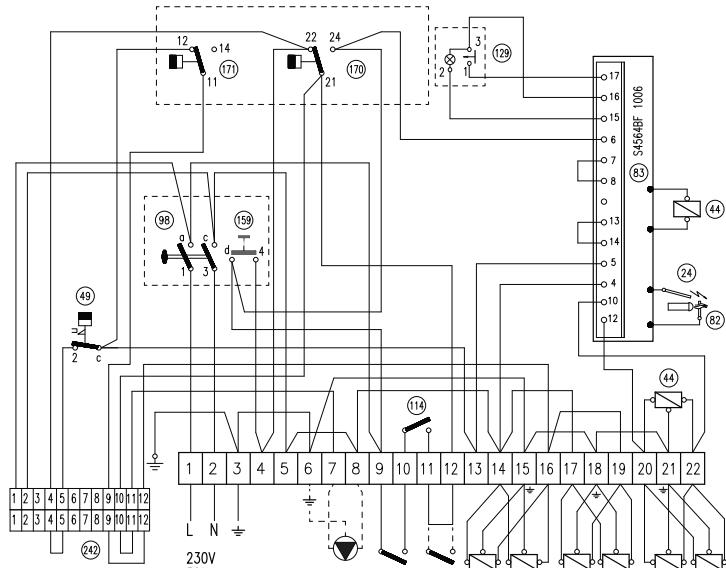


рис. 14 - Схема электрических соединений мод. 153 ч 289

Принципиальная электрическая схема мод. 153 ч 289

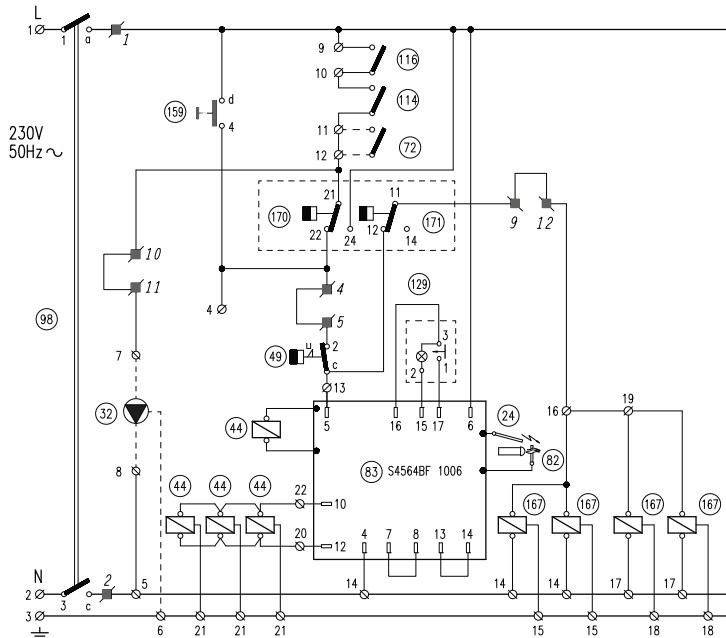


рис. 15 - Принципиальная электрическая схема мод. 153 ч 289

Расшифровка обозначений электрических схем

- 24 - Электрод розжига
- 32 - Циркуляционный насос (исключен из поставки)
- 44 - Газовый клапан
- 49 - Предохранительный термостат
- 72 - Комнатный термостат (исключен из поставки)
- 82 - Электрод контроля пламени
- 83 - Электронный блок управления
- 98 - Выключатель
- 114 - Реле давления воды
- 116 - Реле давления газа
- 129 - Кнопка сброса с сигнальной лампой
- 159 - Контрольная кнопка
- 167 - Газовый клапан 2-ой ступени
- 170 - Регулировочный термостат 1-ой ступени
- 171 - Регулировочный термостат 2-ой ступени
- 242 - Разъем для подключения термостатического блока

FR

# Déclaration de conformité



Le constructeur : FERROLI S.p.A.

Adresse: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

déclare que cet appareil est conforme aux directives CEE ci-dessous:

- Directives appareils à gaz 2009/142
- Directive rendements 92/42
- Directive basse tension 2006/95
- Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108

Président et fondé de pouvoirs

Cav. du travail

Dante Ferroli

RU

# Декларация соответствия



Изготовитель: FERROLI S.p.A.,

адрес: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR,

заявляет, что настоящее изделие соответствует следующим директивам СЕЕ:

- Директива по газовым приборам 2009/142
- Директива по К.П.Д. 92/42
- Директива по низкому напряжению 2006/95
- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108

Президент и уполномоченный представитель

Кавальєре дель лаворо (почетный титул, присуждаемый  
государством за заслуги в руководстве промышленностью)

Dante Ferroli

UK

# Декларація про відповідність



Виробник: компанія FERROLI S.p.A.

за адресою: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

заявляє, що цей апарат відповідає усім наступним Директивам ЄС:

- Директива ЄС 2009/142 (Директива про зближення правових норм країн-членів ЄС для газо-роздільних установок)
- Директива ЄС 92/42 (Директива про вимоги КПД для нових водогрійних котлів, працюючих на рідинному і газоподібному паливі)
- Директива ЄС 2006/95 (Директива про зближення правових норм країн-членів ЄС, що стосуються електрообладнання, яке використовується в певних межах напруги)
- Директива ЄС 2004/108 (Директива про приведення у відповідність законодавств країн-членів в області електромагнітної сумісності)

Президент і законний представник

Кавалер праці

Dante Ferroli

Котлы Ferroli

[www.boilersp.ru](http://www.boilersp.ru)

(915) 481-31-32

[boilersp@mail.ru](mailto:boilersp@mail.ru)



**FERROLI S.p.A.**  
Via Ritonda 78/a  
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY  
[www.ferroli.it](http://www.ferroli.it)